


Nr.	Bezeichnung
01	Gehäuse
02	Fußnabe
03	Schraube
04	Federling
05	Kappe
06	Gummituß
07	Schraube
08	Mutter
09	Scheibe
10	Hohlwelle
11	Klemmbackentrieger
12	Anschlagschraube
13	Konusschraube
14	Sicherungsmutter
15	Führungslift
16	Schubboizen
17	Feder
18	Lift
19	Lager vorn
20	Lager hinten
21	Stützring
22	Schraube
23	Keil
24	Klemmhebel
25	Stift
26	Kopplungsgehülse
27	Achse
28	Schloss
29	Sicherungsring
30	Druckbolzen
31	Druckscheibe
32	Federhülse
33	Feder
34	Drucklager
35	Druckring
36	Schraub
37	Wellen-Zahnrad
38	Klemmhülse
39	Sicherungscheibe
40	Nutmutter
41	Motor-Zahnrad
42	Zahnstirn
43	Schaltlager
44	Edelstahl
45	Mittelhalm
46	Mutter
47	Scheibe
48	Sicherungscheibe
49	Schraube
50	Sicherungscheibe
51	Führungsboizen
52	Schraube
53	Schraube
54	Schraube
55	Haken
56	Augenschraube
57	Füllbolz
58	Blockierbolz
59	Blockierbolz
60	Schalttransmissionsflügel
61	Schraube
62	Schaltkopf
63	Schaltkopf
64	Schaltkopf
65	Schaltkopf
66	Schaltkopf
67	Schaltkopf
68	Schaltkopf
69	Schaltkopf
70	Schaltkopf
71	Schaltkopf
72	Schaltkopf
73	Schaltkopf
74	Schaltkopf
75	Schaltkopf
76	Schaltkopf
77	Schaltkopf
78	Schaltkopf
79	Schaltkopf
80	Schaltkopf
81	Schaltkopf
82	Schaltkopf
83	Schaltkopf
84	Schaltkopf
85	Schaltkopf
86	Schaltkopf
87	Schaltkopf
88	Schaltkopf

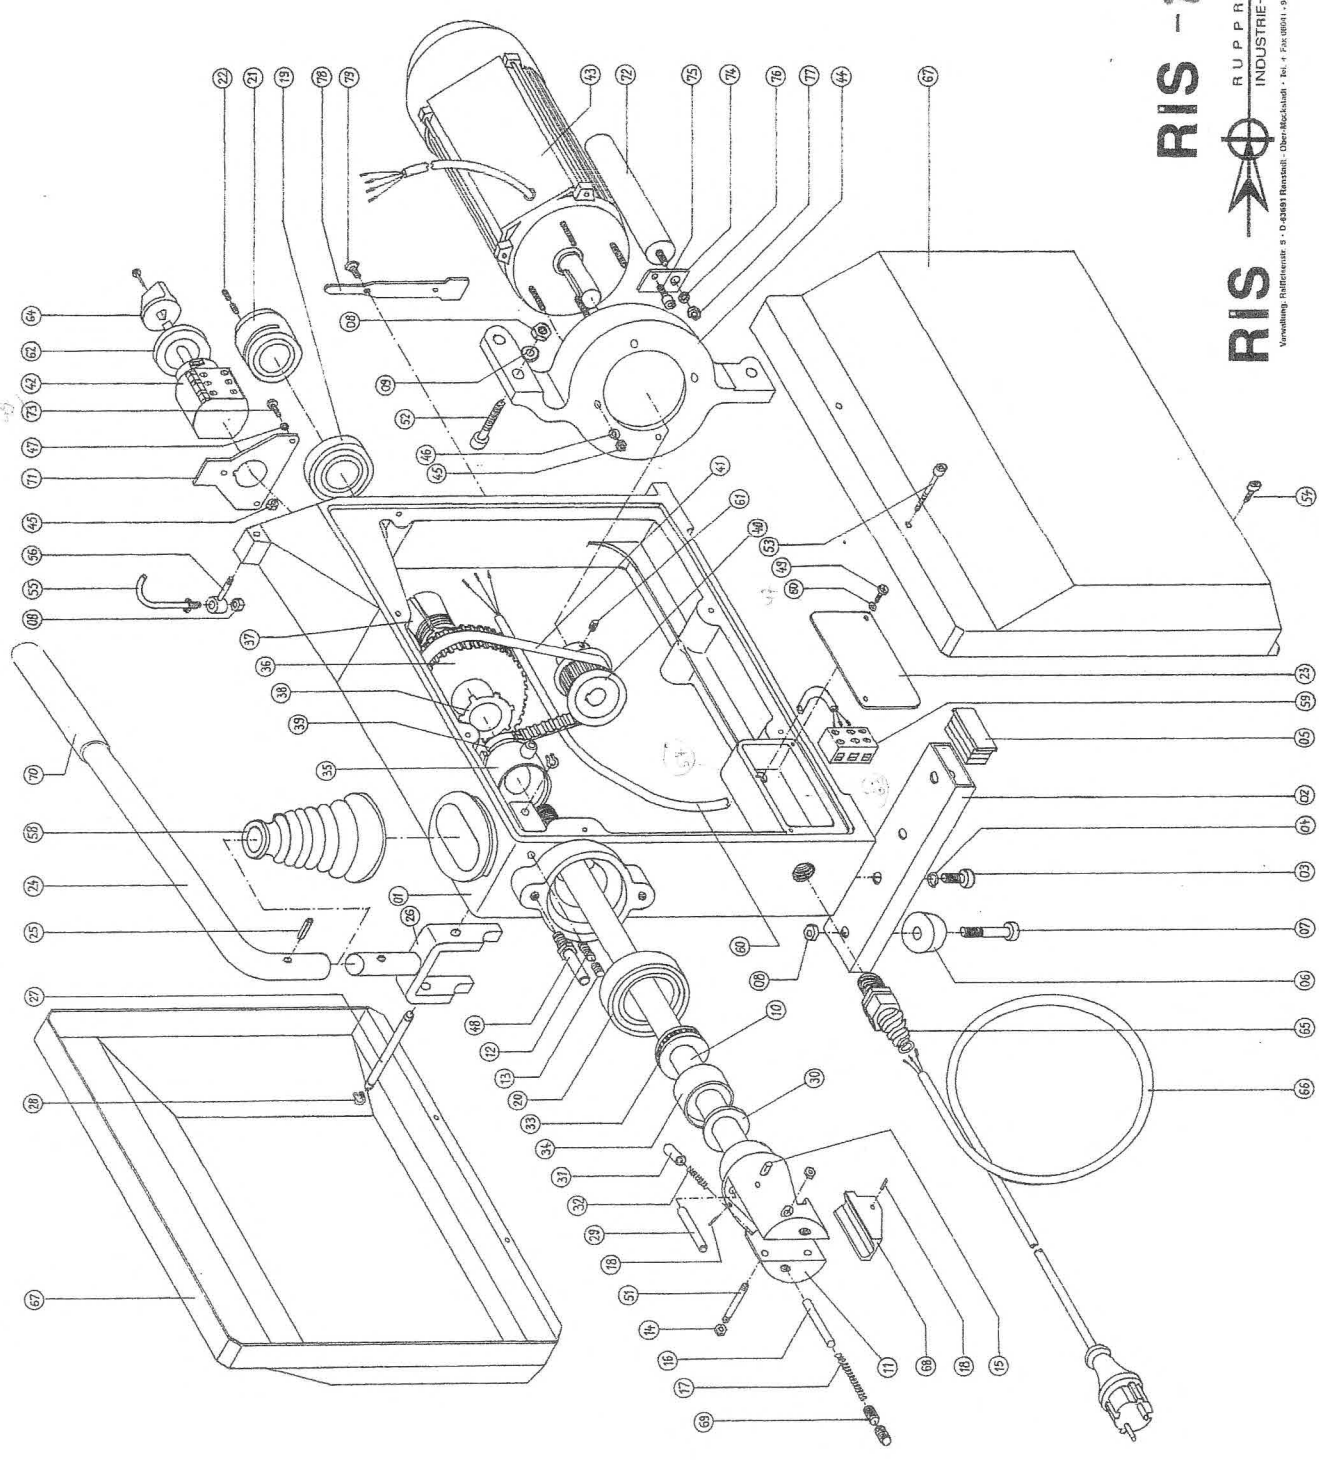

RIS - 16 / 22 / 32

RIS  **RUPPRECHT**
INDUSTRIE-SERVICE
Verwaltung: Ruffenerstr. 8 • D-43081 Ronsdorf • Ober-Abt. 2004 • Tel. 4 Fax 09041-9967