


Explosionszeichnung RIS®-Reihe

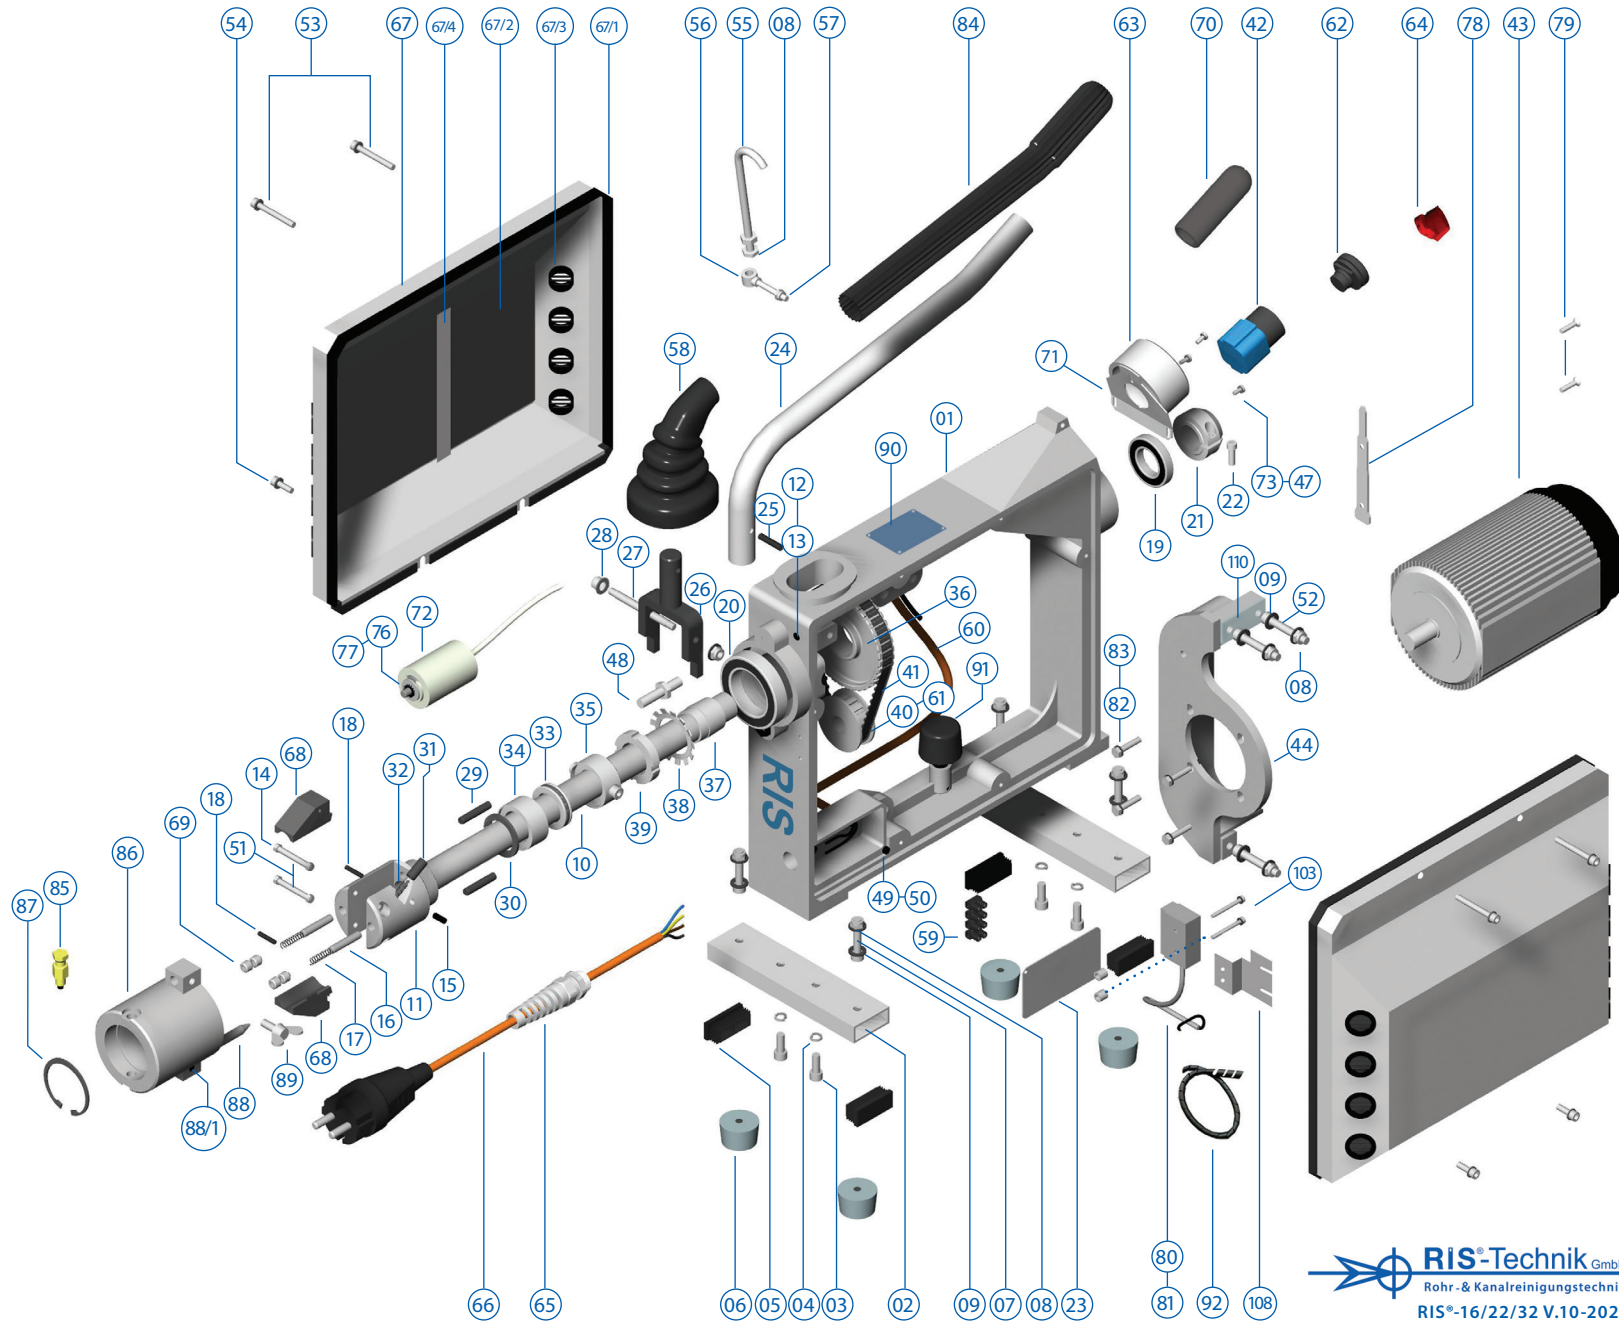

Erläuterung zur Explosionszeichnung

01	Gehäuse / Rahmen	25	Klemmhebel-Stift	51	Zylinderstift	71	Schalterhalteblech
02	Fußleiste	26	Kupplungsgabel	52	Schraube (zu N-44)	72	Kondensator
03	Zylinderschraube (zu N-02)	27	Kupplungsgabel-Achse	53	Schraube (zu N-67 oben)	73	Schraube (zu N-71)
04	Federring (zu N-03)	28	Sicherungsmutter (zu N-27)	54	Schraube (zu N-67 unten)	76	Sicherungsscheibe (zu N-72)
05	Fußleistenkappe	29	Druckbolzen	55	Haken	77	Mutter (zu N-72)
06	Gummifuß	30	Druckscheibe	56	Augenschraube	78	Einhängeschwert
07	Schraube (zu N-06)	31	Federhülse	57	Sicherungsmutter (zu N-56)	79	Schraube (zu N-78)
08	Sicherungsmutter (zu N-07)	32	Druckfeder	58	Faltenbalg	80	Endschalter
09	Scheibe (zu N-07)	33	Drucklager	59	Lüsterklemme	81	Verbindungskabel
10	Hohlwelle	34	Druckring	60	Motorkabel	82	Schraube (zu N-44)
11	Systemträger	35	Schubring	61	Schraube (zu N-40)	83	Scheibe (zu N-83)
12	Anschlagschraube	36	Wellen-Zahnrad	62	Schalterkopf	84	Schrumpfschlauch
13	Konterschraube	37	Wellen-Klemmhülse	63	Kopfstück	85	Schnäpper
14	Sicherungsmutter (zu N-51)	38	Wellen-Sicherungsscheibe	64	Schaltknebel	86	Schutzkappe "A-Teil"
15	Führungstift	39	Nutmutter	65	Netzkabel Knickschutz	87	Federringanschlag
16	Schubbolzen	40	Motorzahnrad	66	Netzkabel	88	Schaltbolzen
17	Druckfeder	41	Zahnriemen	67	Schutzhaube	88/1	Sicherungsschraube
18	Stift (zu N-68)	42	Schalter	67/1	Kantenschutz	89	Flügelschraube
19	Lager vorn	43	E-Motor	67/2	Isoliermatte	90	Typenschild
20	Lager hinten	44	Motorhalter	67/3	Be- & Entlüftungsstopfen	91	Motorstütze
21	Ringmutter	47	Sicherungsscheibe (zu N-73)	67/4	Stabilisationssteg	92	Spiralschlauch
22	Ringmutter-Schraube	48	Stehbolzen	68	Klemmbacken	103	Schraube + Distanzstück
23	Schaltkastendeckel	49	Schraube (zu N-23)	69	Gewindestift	108	Sicherheitsschalterhalteblech
24	Klemmhebel	50	Sicherungsscheibe (zu N-49)	70	Griffstück	110	Isolierplatte